


Reinigingshandleiding Migel ijsblokjesmachine

Algemene reiniging:

Stap 1:


Voorpaneel verwijderen.

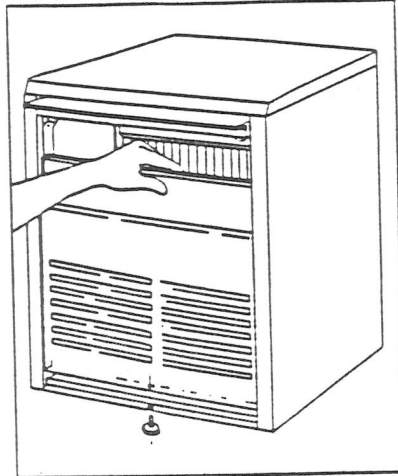

Stap 2:

Aan de binnenzijde bevindt zich een 3 standenschakelaar.


Stand I	=	Inbedrijf
Stand II	=	Spoelen
Stand III	=	Wassen

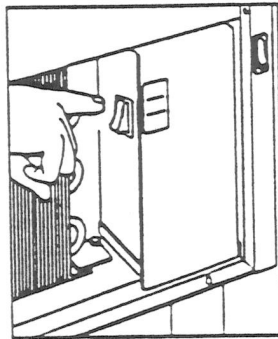

Verwijder eventueel nog in de machine zittende ijsblokjes door de machine op de stand II spoelen te zetten. Controleer de cups na enige tijd op eventueel aanwezige ijsblokjes.


Stap 3:

Zet de schakelaar op stand III Wassen en vul circa 0,5 liter azijn in de waterbak volgens figuur en 30 minuten laten wassen.

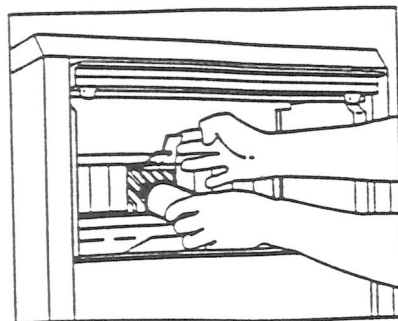


Stap 4:

Zet de netschakelaar aan de voorzijde uit.

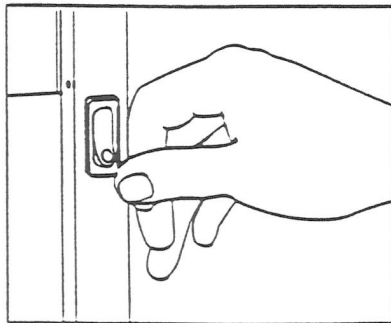


Stap 5:

Verwijder de sproeikop en geleiderooster .

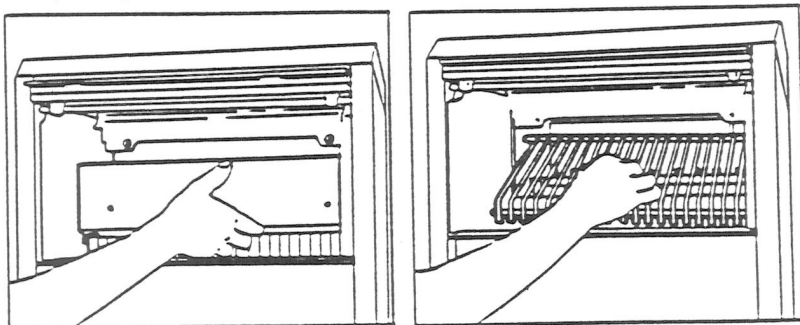

Stap 6:

Verwijder de overloopbeveiliging door een licht draaiende beweging te maken. Laat de azijnoplossing wegglopen en plaats de overloopbeveiliging weer terug. Daarna het geleiderooster en de sproeikop weer terugplaatsen.

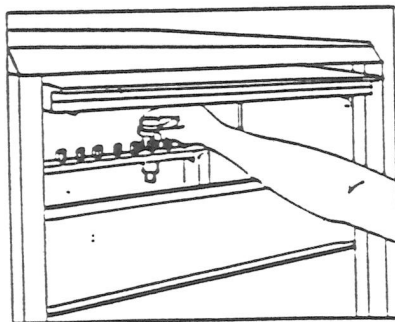

Stap 7:

Zet de 3 standen schakelaar weer op de stand II Spoelen en de netschakelaar weer aan. Laat de machine ongeveer 25 minuten doorspoelen. Zet na 25 minuten de 3 standen schakelaar weer op de stand I In bedrijf en plaats het voorpaneel terug.



Periodieke reiniging:

De periodieke reiniging moet bij intensief gebruik of bij "hard water" c.a. 1 maal per 2 maand plaatsvinden.

Kontroleer daarom regelmatig op kalkafzetting op de sproeikoppen.

Stap 1:

Verwijder de sproeikoppenhouder. Verwijder de kunststoffen sproeikoppen (montage goed onthouden) en ook de eindstukken. Reinig de sproeikoppenhouder aan de buiten en de binnenzijde. Na reinigen de sproeikoppen weer goed monteren!

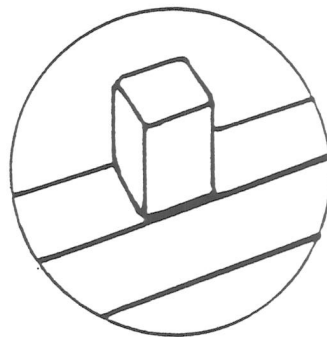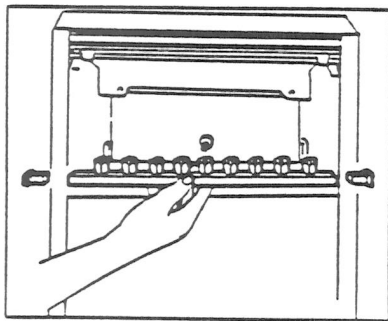

Stap 2:

Reinig het wateraanzuigfilter en het waterinlaatfilter met behulp van een zachte borstel of tandenborstel.

